

# Reinigungsanleitung

## Milchschaumsystem

Modell: NewStar



Café  
**Bonitas**

www.cafe-bonitas.de

### Hinweis!

Das regelmäßige und sachgerechte Reinigen der Milchschaumeinheit ist zwingend notwendig um:

1. eine gleichbleibend gute Milchschaumqualität zu garantieren.
2. gesundheitliche Risiken durch Keimbildung zu vermeiden

Wir empfehlen die sofortige Reinigung nach jeder Benutzung.





Milchschaumreiniger von Café Bonitas

### Reinigung des Milchschaumsystems bei folgendem Problem:

#### ▶ Die Milch wird nicht angesaugt.

1. Stellen Sie ein Gefäß mit Milchschaumreiniger (z.B. [Milchschaumreiniger](#) von „Cafe Bonitas“) bereit. Führen Sie den Milchschauch in das Gefäß mit Milchschaumreiniger. Stellen Sie ein leeres Gefäß unter den Auslauf und starten die Funktion „Milchschaum“. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal, indem Sie den durchgelaufenen Reiniger nochmals verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie feste Rückstände aus dem durchgelaufenen Reiniger herausnehmen. Danach sollte der gleiche Vorgang mit sauberem Wasser 2-3 Mal wiederholt werden.
2. Reinigen Sie den Ansaugschlauch gründlich mit warmen Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel ([Milchschaumreiniger](#) von „Cafe Bonitas“).

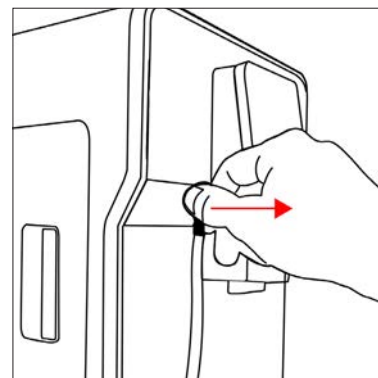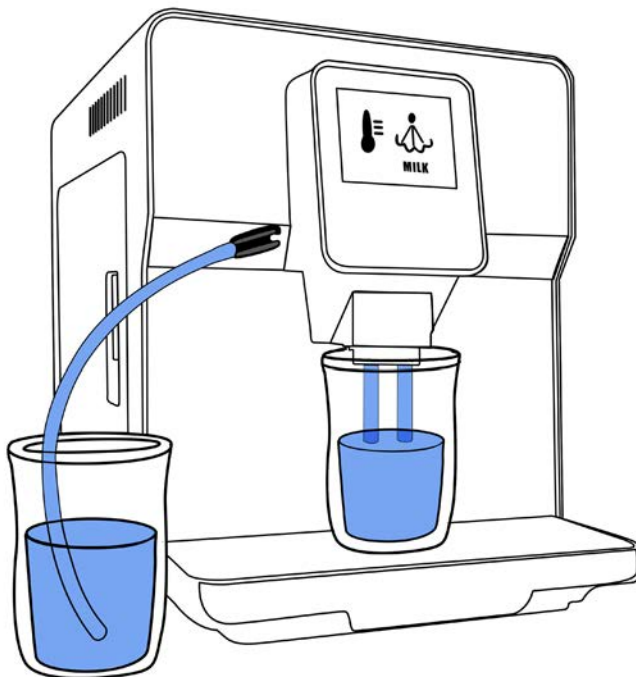

Zum Säubern den Milchschauch einfach herausziehen.

# Hinweis!

Diese Reinigungen bitte bei hartnäckiger Verschmutzung anwenden.

## Reinigung der Luftansaugleitung bei folgendem Problem:

### Die Milch läuft durch. Es entsteht kein Schaum.

1. Stellen Sie ein Gefäß, randvoll mit Milchschaumreiniger, unter den Auslauf. Schieben Sie anschließend den Auslauf in das Gefäß bis er in die Flüssigkeit eintaucht.
2. Öffnen Sie die linke Seitenklappe des Kaffeevollautomaten.
3. Öffnen Sie den Deckel der Milchschaumeinstellung (siehe Bild) und ziehen Sie vorsichtig den Luftansaugschlauch von der Deckelrückwand ab.
4. Stecken Sie nun eine mit Milchschaumreiniger und Wasser (Packungsbeilage beachten) gefüllte Spritze an den Schlauch und drücken Sie die Reinigungsflüssigkeit in den Schlauch. Ziehen Sie dabei die Spritze vorsichtig vor und zurück, bis die Reinigungsflüssigkeit am Auslauf heraustritt und wieder eingezogen wird. Dadurch sollte sich grober Schmutz im System lösen und die Flüssigkeit kann im Schlauch ungehindert hin und zurück gedrückt werden. Danach wiederholen Sie den Vorgang mit sauberem Wasser, damit Rückstände des Reinigers ausgespült werden. Schließen Sie danach den Luftansaugschlauch wieder an die Deckrückwand der Milchschaumeinstellung und schließen die Seitentür.

